

FUNCIONAMIENTO DEL ARMARIO


El armario permite la carga de un máximo de 30 equipos.

Una vez conectado a la red eléctrica el armario está plenamente operativo y no es necesario manipular el reloj programador por parte del usuario para que empiece a funcionar.

El armario viene configurado de fábrica para la carga programada de lunes a viernes en horario nocturno, de 01:00 a 05:00 AM.

Adicionalmente, si fuera necesario, se puede realizar la carga de forma manual en cualquier horario (pulsando el botón de carga manual), y el armario retornará automáticamente a carga programada al final de cada día.

1. Descripción de los indicadores luminosos LED

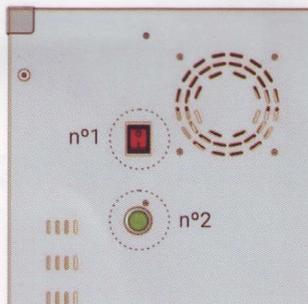

Interruptor principal de encendido-apagado (botón n°1)

- **Luz apagada**, el armario está apagado.
- **Luz encendida**, el armario está encendido.

Pulsador de carga manual (botón n°2)

- **Luz apagada**, el armario no está cargando ni en horario de carga programada.
- **Luz encendida fija**, el armario está cargando y hay consumo eléctrico.
- **Luz encendida parpadeando 1 vez por segundo**, el armario está en ciclo de carga, pero no hay consumo eléctrico.
- **Luz encendida parpadeando 5 veces por segundo**, cuando se ha pulsado el botón n°2 durante un ciclo de carga manual activo, indica que el ciclo de carga se está apagando.

2. Instrucciones para parada de emergencia



Si es necesario cortar totalmente el suministro eléctrico del armario, coloque el **Interruptor principal (botón n°1)** en posición cero. **NO OLVIDE** colocarlo en posición I para volver a utilizar el armario. Una vez hecho esto, la programación de carga volverá a funcionar normalmente.

3. Instrucciones para traslado del armario

- Apague el interruptor principal.
- Desconecte el cable de alimentación y recójalo.
- Si el armario está anclado a la pared, retire las palomillas con la mano.
- Realice el traslado del carro agarrándolo por las asas laterales.
- Haga el proceso inverso para volver a conectarlo.

4. Instrucciones para carga manual en un horario distinto al programado de fábrica



En caso de querer cargar los dispositivos en un **horario diferente a la programación de fábrica**, active el **pulsador de carga manual**. La carga manual **no anulará** la programación del armario y volverá automáticamente a ella al final del día.

5. Instrucciones para modificar la programación de fábrica

- Abra la puerta trasera del armario y pulse cualquier botón si la pantalla del programador está apagada.
- Pulse **MENU**
- Pulse **▶/SET** para seleccionar la opción **SET SCHEDULE**
- Pulse **▲ ▼** para establecer valores y **▶/SET** para avanzar/confirmar, determine los datos de programación deseados (hora y minuto de inicio y fin de la carga, y los días de activación)



6. Instrucciones para restaurar la programación a los valores de fábrica

- Abra la puerta trasera del armario y pulse cualquier botón si la pantalla del programador está apagada.
- Pulse **MENU**
- Con los botones **▲ ▼** seleccione la opción **SET DEFAULTS**, y pulse **▶/SET**
- Pulse **▶/SET** de nuevo para restaurar los valores de fábrica, o **MENU** para cancelar.

